Visiole
01 69 19 14 60

CANDY 4 HD II

le G.U.I.D.E. *

Choisir les COULEURS :
naturelles, sans couleur, fort contraste
(Noir/Blanc, Blanc/Noir, etc.)

Augmenter le grossissement

Diminuer le grossissement

Faire la mise au point instantanée

Pousser vers la droite pour MARCHE / ARRET

Poignée rotative

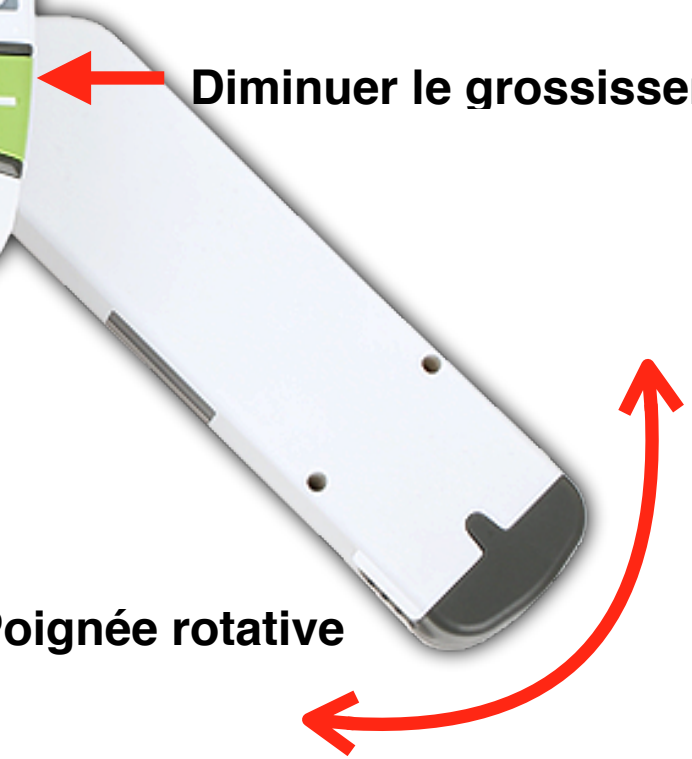

Visiole

01 69 19 14 60

CANDY 4 HD II

Appuyer simultanément pour afficher l'HEURE

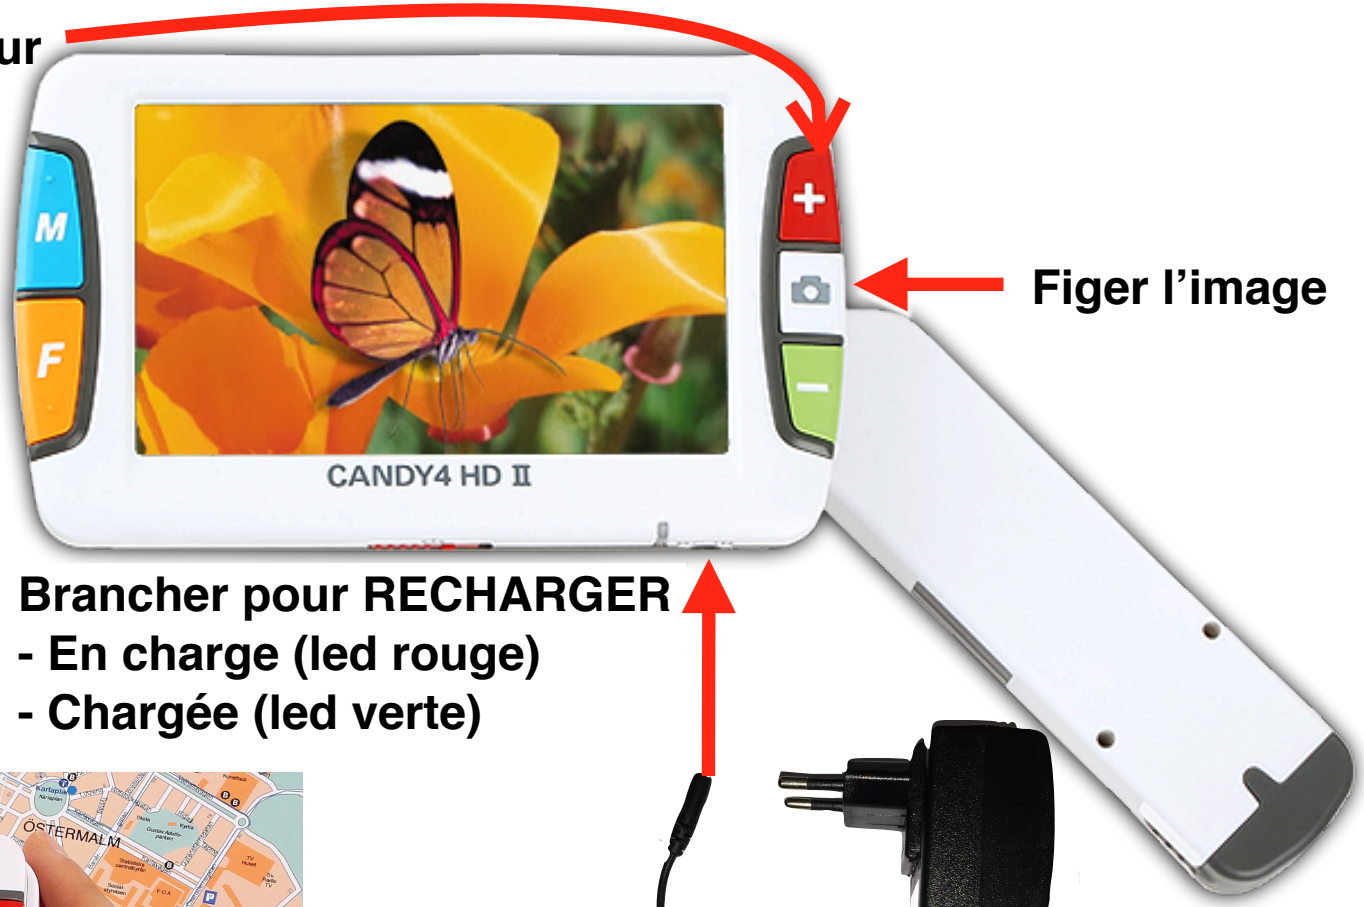

Figer l'image

CANDY posée sur son support de lecture

Brancher pour RECHARGER
- **En charge (led rouge)**
- **Chargée (led verte)**