

Stylo de lecture Gutenberg




UN STYLO DE LECTURE POUR LIRE FACILEMENT LES TEXTES TROP PETITS. LES MOTS ET PHRASES SONT ANNONCÉS CLAIREMENT .

Stylo pratique pour les personnes malvoyantes capables de suivre une ligne avec un stylo.

Idéal pour les personnes **déficiantes visuelles**, les **dyslexiques**, et quiconque recherche une **expérience de lecture fluide**.

Que vous soyez un **étudiant** confrontée à la dyslexie, ou un **senior** comme faisant face à des maladie des yeux comme la **DMLA**, le stylo de lecture Gutenberg est votre compagnon pour une lecture facile, accessible et efficace.

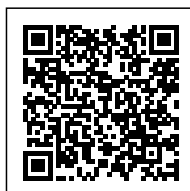

Découvrez le stylo de lecture Gutenberg, une révolution pour les personnes malvoyantes et dyslexiques. Grâce à sa capacité de lire vocalement n'importe quel texte imprimé, ce stylo rend la lecture accessible et facile pour tous. Que vous ayez besoin de lire un courrier administratif, une notice de médicament ou tout autre document, le stylo de lecture Gutenberg est votre allié idéal.

Fonctionnalités principales

- **Lecture vocale** : Transforme instantanément le texte en audio, parfait pour ceux qui

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Stylo de lecture Gutenberg

ont des difficultés à lire des documents écrits.

- **Simplicité d'utilisation** : Conçu spécifiquement pour les personnes âgées, il est extrêmement facile à utiliser avec un minimum de boutons.
- **Portable et léger** : Son design compact et léger permet de l'emporter partout avec vous, assurant une lecture fluide en toutes circonstances.
- **Modes multiples** : En plus de la lecture vocale, il offre des fonctionnalités avancées telles que la traduction, le lecteur MP3 et le dictaphone, idéales pour les jeunes et les adultes dyslexiques.
- **Reconnaissance OCR** : Équipé d'une technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR) pour une lecture rapide et précise de n'importe quel texte imprimé.

Usages typiques

- **Personnes âgées** : Lecture de boîtes de conserve, courriers administratifs, et notices de médicaments.
- **Personnes dyslexiques** : Accès facilité à la lecture et à la compréhension des textes.
- **Utilisation quotidienne** : Consultation rapide de quelques mots ou phrases, lecture de livres, journaux, et documents administratifs.

Recommandation

L'utilisation du stylo de lecture nécessite le suivi précis de la ligne à lire. Il est apprécié des personnes malvoyantes avec une assez bonnes dextérité .

Le stylo de lecture Gutenberg est plus qu'un simple outil de lecture, c'est une solution complète pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes malvoyantes et dyslexiques. Sa polyvalence et sa simplicité d'utilisation en font un choix idéal pour une large gamme d'utilisateurs.

Caractéristiques du stylo de lecture Gutenberg

- Écran tactile LCD 2.98 pouces
- Tête de balayage 640 * 480 120 images / secondes
- Mémoire native (ROM) 4 Go
- Mémoire vive (RAM) 1 Go
- Bluetooth 4.0
- Micro MEMS
- Haut-parleur 1W
- Processeur MTK6580, 1.3GHz
- Système d'exploitation Android
- Wi-Fi 2,4 GHz : 802.11b/g/n

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Stylo de lecture Gutenberg

- Batterie lithium polymère rechargeable 3.8V1050 mAh
- Prise de charge USB -C
- Tension/courant de charge 5V / 0.5A~1.0A
- Temps de charge : environ 2-3 heures
- Autonomie : environ 3 heures
- Autonomie en veille continue : environ 80 heures
- Dimensions 132 x 32 x 16mm
- Poids 80g
- Plage de température de fonctionnement -10~+50
- Plage de température de stockage -20~+60
- Langues disponibles : 12 langues en autonomie et plus de 55 langues en mode connecté.

Proposé d'origine en français avec voix françaises

Utilisation Simplifiée

- **Pointez et cliquez:** Un appareil intuitif qui se contrôle facilement avec un simple bouton
- **Conversion instantanée en audio:** Tous les textes sont rapidement transformés en audio, écoutables via le haut-parleur intégré ou un dispositif Bluetooth.

Guidage laser innovant

- **Précision de capture:** Choisissez de lire un bloc de texte désigné par le pointeur laser, ou le texte contenu dans le cadre lumineux du laser.
- **Pleine page / Capture plein écran:** Efficacité maximale pour la lecture de documents complets.
- **Précision améliorée:** Repérez et lisez le texte souhaité avec facilité grâce à notre technologie laser.

Technologie avancée

- **Reconnaissance de geste de la main :** l'OrCam est posé sur son support, pointez simplement du doigt le texte et la lecture commence.
- **Conversion audio instantanée:** Textes transformés rapidement en audio, via le haut-parleur intégré ou un dispositif Bluetooth.
- **Bluetooth activé:** Connectez-vous à un casque ou à un haut-parleur pour une écoute personnalisée.
- **Activation vocale :** Activez et commandez l'appareil simplement par la voix. Dites "Hey OrCam" pour une interaction mains-libres.

Lecture intelligente

- **Large gamme de textes:** Fonctionne avec journaux, livres, menus, panneaux, étiquettes de produits et écrans.
- **Commandes flexibles:** Demandez "Lire les prix" ou commencez par une section

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Stylo de lecture Gutenberg

spécifique.

Personnalisation et mobilité

- **Lisez partout:** Idéal à la maison, en shopping, au restaurant, ou partout où la journée vous mène.
- **Rythmes de lecture réglables:** Incluant jusqu'à 300 mots par minute pour une lecture rapide.
- **Portable:** Emmenez l'ORCAM Read où que vous alliez pour une lecture intelligente en déplacement.

Lumière LED intégrée

- **Lecture en toute situation:** Une lumière LED pour faciliter la lecture dans les environnements peu éclairés.

Comment fonctionne le stylo de lecture Gutenberg ?

Le stylo utilise la reconnaissance optique des caractères (OCR) pour lire les textes imprimés et les convertir en audio. Il suffit de passer le stylo sur le texte, puis de le lever pour que la lecture commence.

Est-il facile à utiliser pour une personne âgée ?

Oui, le stylo est conçu pour être simple à utiliser avec un minimum de boutons, idéal pour les personnes âgées malvoyantes. Par défaut, il lit le texte. Des fonctions complémentaires sont également disponibles.

Quels types de documents peut-il lire ?

Le stylo de lecture peut lire tous les types de documents imprimés, y compris les courriers administratifs, les notices de médicaments, les étiquettes de produits, et plus encore.

Le stylo de lecture est-il portable ?

Oui, le stylo est très léger et compact, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser en déplacement.

Quelles sont les autres fonctionnalités du stylo de lecture ?

En plus de la lecture vocale, le stylo offre des fonctionnalités de traduction, de lecture MP3, et de dictaphone, ce qui le rend polyvalent et utile pour divers besoins.

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

